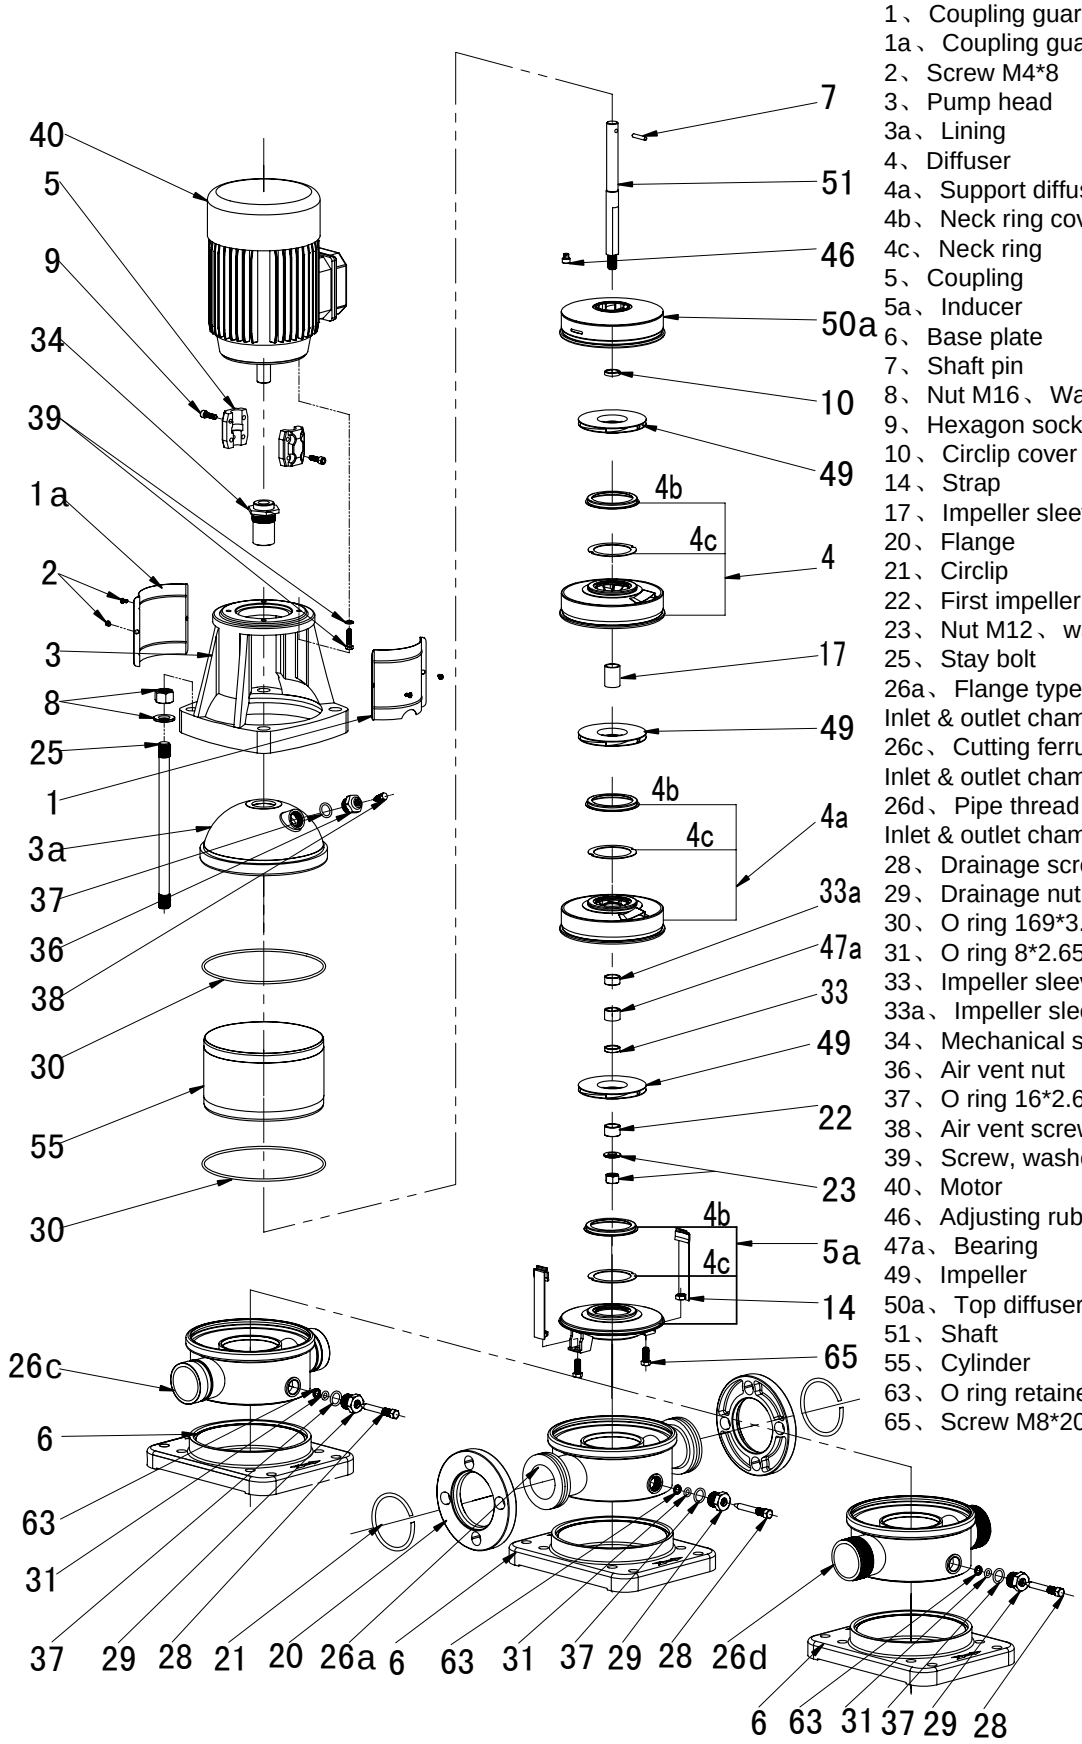

1、Coupling guard
1a、Coupling guard(No nick)
2、Screw M4*8
3、Pump head
3a、Lining
4、Diffuser
4a、Support diffuser
4b、Neck ring cover
4c、Neck ring
5、Coupling
5a、Inducer
6、Base plate
7、Shaft pin
8、Nut M16、Washer 16
9、Hexagon socket head screw
10、Circlip cover
14、Strap
17、Impeller sleeve
20、Flange
21、Circlip
22、First impeller cover
23、Nut M12、washer 12
25、Stay bolt
26a、Flange type Inlet & outlet chamber
26c、Cutting ferrule type Inlet & outlet chamber
26d、Pipe thread type Inlet & outlet chamber
28、Drainage screw M10
29、Drainage nut
30、O ring 169*3.3
31、O ring 8*2.65
33、Impeller sleeve(S)
33a、Impeller sleeve(L)
34、Mechanical seal
36、Air vent nut
37、O ring 16*2.65
38、Air vent screw
39、Screw, washer
40、Motor
46、Adjusting rubber
47a、Bearing
49、Impeller
50a、Top diffuser
51、Shaft
55、Cylinder
63、O ring retainer
65、Screw M8*20

CDLF8，12，16，20-100803